



**GASTROMACHINES SA**  
CUISINES PROFESSIONNELLES


## Mode d'emploi - Table frigorifique 2 à 4 portes

Besoin d'un dépannage ?

+41 21 711 29 77 (2)

info@gastromachines.ch

### PANNEAU DE CONTRÔLE

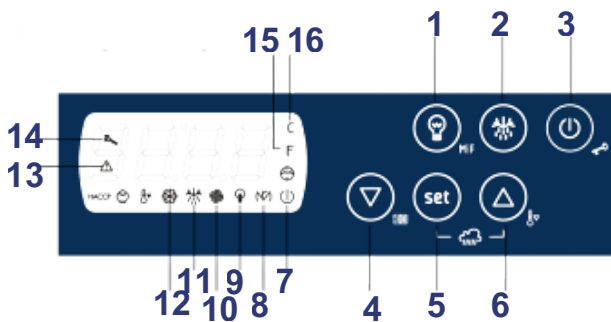

- 1** **AUXILIAIRE** - Allumage/arrêt de la lumière de la cellule en mode manuel, si présent Appuyer et relâcher la touche AUXILIAIRE: la LED lumière s'allumera/s'éteindra
- 2** **DÉGIVRAGE** - Maintenir la touche DÉGIVRAGE appuyée pendant 4 s. Si les conditions préalables pré-défini ne sont pas satisfaites, pas de dégivrage
- 3** **ON/STAND-BY** - Maintenir la touche ON/STAND-BY appuyée pendant 2 s: la LED on/stand-by s'éteindra/allumera
- 4** **DOWN** - Défile les options du Menu, Diminues les valeurs
- 5** **SET** - Vous permet de changer le set de travail
- 6** **UP** - Défile les options du Menu, Augmente les valeurs
- 7** **LED ON/STAND-BY** - Si elle est allumée, l'instrument sera en mode veille
- 8** **LED** - Multifonction la sortie auxiliaire aura été allumée en mode manuel les résistances de la porte seront allumées
- 9** **LED** - Lumière cellule si elle est allumée, la lumière de la cellule aura été allumée en mode manuel
- 10** **LED** - Ventilateur de l'évaporateur si elle est allumée, le ventilateur de l'évaporateur sera mis en marche si elle clignote, l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur sera en cours

- 11** **LED** - Dégivrage si elle est allumée: le dégivrage sera en cours le pré-dégoulinement sera en cours si elle clignote: le dégivrage sera demandé mais un dispositif de protection du compresseur sera en cours le dégoulinement sera en cours
- 12** **LED** - Compresseur si elle est allumée, le compresseur sera mis en marche si elle clignote: a modification du point de consigne du travail un dispositif de protection du compresseur sera en cours
- 13** **LED** - Alarme si elle est allumée, une alarme ou une erreur sera en cours
- 14** **LED** - Maintenance si elle est allumée, la maintenance du compresseur sera demandée
- 15** **LED** - Gradi Fahrenheit si elle est allumée, l'unité de mesure des températures sera le degré Fahrenheit
- 16** **LED** - Gradi Celsius Si elle est allumée, l'unité de mesure des températures sera le degré Celsius

### ALLUMAGE/ARRÊT DE L'INSTRUMENT DE FAÇON MANUELLE

Maintenir la touche ON/STAND-BY appuyée pendant 2 s: la LED on/stand-by s'éteindra/allumera

### CONFIGURATION DU POINT DE CONSIGNE DE TRAVAIL

- Assurez-vous que le clavier ne soit pas bloqué et qu'aucune autre procédure ne soit en cours
- Appuyer et relâcher la touche SET: la LED compresseur clignotera
- Appuyer et relâcher les touches UP ou DOWN dans les 15 s qui suivent;
- Appuyer et relâcher la touche SET ou ne pas agir pendant 15 s: la LED du compresseur s'éteindra, ensuite l'instrument sortira de la procédure.

Pour sortir avant le temps de la procédure: ne pas agir pendant 15 s (les éventuelles modifications seront enregistrées).

### ACTIVATION DU DÉGIVRAGE EN MODE MANUEL

Maintenir la touche DÉGIVRAGE appuyée pendant 4 s.

### BLOCAGE/DÉBLOCAGE DU CLAVIER

Pour bloquer le clavier: ☒ assurez-vous qu'aucune autre procédure ne soit en cours ☒ maintenir les touches DOWN et ON/STAND-BY appuyées pendant 1 s: l'écran visualisera "Loc" pendant 1 s. Pour débloquer le clavier: ☒ maintenir les touches DOWN et ON/STAND-BY appuyées pendant 1 s



**GASTROMACHINES SA**  
CUISINES PROFESSIONNELLES

**Mode d'emploi - Table frigorifique  
2 à 4 portes**

**Besoin d'un dépannage ?**

+41 21 711 29 77 (2)

info@gastromachines.ch

## BLOCAGE/DÉBLOCAGE DU CLAVIER

Pour bloquer le clavier:

- Assurez-vous qu'aucune autre procédure ne soit en cours
- Maintenir les touches DOWN et ON/STAND-BY appuyées pendant 1 s: l'écran visualisera "Loc" pendant 1 s.

Pour débloquer le clavier:

- Maintenir les touches DOWN et ON/STAND-BY appuyées pendant 1 s

## ARRÊT DE L'AVERTISSEUR SONORE (SI PRÉSENT)

- Appuyer sur une touche (la première pression de la touche ne provoquera pas l'effet associé).

## ERREURS

Pr1 : Erreur sonde cellule

- Vérifier l'intégrité de la sonde
- Vérifier la température de la cellule

Pr2 : Erreur sonde évaporateur

- Vérifier l'intégrité de la sonde
- Vérifier la température de la cellule

Quand la cause qui a provoqué l'alarme disparaît, l'instrument rétablit le fonctionnement normal

## ALARMES

- Id Alarme entrée du microrupteur de la porte (seulement pour les armoires) Fermer la porte
- dFd Alarme dégivrage conclu pendant une durée maximum  
Contacter le service d'assistance

Quand la cause qui a provoqué l'alarme disparaît, l'instrument rétablit le fonctionnement normal, auf pour alarme dFd qui nécessite de appuyer un bouton

## NETTOYAGE

Le nettoyage et la manutention ordinaire peuvent être faites par personnel pas spécialisé seulement en suivant soigneusement les instructions qui suivent . Avant de commencer n'importe quelle opération, débrancher l'appareil. Laver l'intérieur du réfrigérateur avec de l'eau et des détergents neutres sans l'utilisation de jets d'eau ou de détergents abrasives et puis essuyer bien et positionner glissières et grilles selon les exigences (cette opération doit être faite au moins chaque six mois). Régler le thermostat avec la température d'exercice désirée (de -18°C à -20°C). Afin d'effectuer un bon entretien de l'équipement, l'utilisateur, le responsable ou le personnel non qualifié doit d'abord tenir compte des règles élémentaires de sécurité, comme indiqué au paragraphe

AVERTISSEMENTS GENERALES. C'est obligatoire de ne pas enlever les dispositifs de sécurité et de protection lors de l'entretien de routine.

EN CAS CONTRAIRE LA MAISON PRODUCTRICE DECLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES OU ACCIDENTS CAUSÉS PAR LA NON-OBSERVANCE DES RÈGLES SUSMENTIONNÉES.

Le nettoyage de la cellule doit être effectuée tous les jours pour assurer la meilleure qualité et l'hygiène parfaite des produits traités, on peut être utilisée de l'eau et un détergent non-abrasif. Laver et rincer avec un chiffon ou une éponge.

N.B. IL FAUT PAS UTILISER DES OBJETS POINTUS OU DES ABRASIFS, DES SOLVANTS OU DES DILUANTS

Pour une circulation de l'air optimale il faut de nettoyer régulièrement le condenseur. En cas de la maintenance extraordinaire du système frigorifique, vous pouvez enlever le panneau latéral; ces opérations peuvent être faites exclusivement par des frigoristes ou des techniciens qualifiés et autorisés après avoir débranché l'appareil.

N.B. CAPACITÉ MAXIMALE SUR CHAQUE ÉTAGÈRE : 20 KG  
Nettoyer les joints exclusivement avec un tissu doux et de l'eau, ne utiliser aucun produit/additif agressif ou corrosif