



GASTROMACHINES SA
CUISINES PROFESSIONNELLES

Mode d'emploi - Lave-vaisselle

Besoin d'un dépannage ?

+41 21 711 29 77 (2)

info@gastromachines.ch

Avant de démarrer - Vérifier si :



Arrivée d'eau
ouverte

1

Lavage Rinçage



Présence de
produit

2



Les filtres sont
en place

3



Les bras sont
en place

4

Phase - Utilisation



Allumer
la machine

1



Pré-remplissage
Préchauffage

2




Prêt

3



Choix du
programme

4

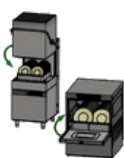

Mettre le panier

5



Start

6



Programme
en cours

7



Fin du
programme

8



Retirer
le panier

9

Phase - Mise en veille



Retirer
bouchon

1



Mode
vidange

2



Vidange
en cours

3



Machine
en veille

4



Nettoyer
les filtres

5



Nettoyer
les bras

6